


Montage


Spanner

für Vorhang-Schiene Alu Sileno


leicht und schnell montieren

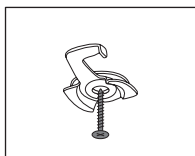

Spanner an Decke
oder Wandträger
schrauben.

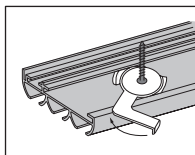

Alu-Profil auf Span-
ner setzen, Spanner-
arm drehen und
Schiene fixieren.

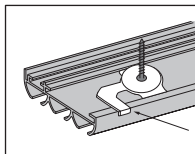

WICHTIG:
Der Spannerarm
muss fest am Profil
anliegen!