




© 3/5

## Flächenvorhang


für Stil 16 | 20

alle Kunststoff- und Alu-Vorhang-Schienen


### Flauschband und Beschwerung

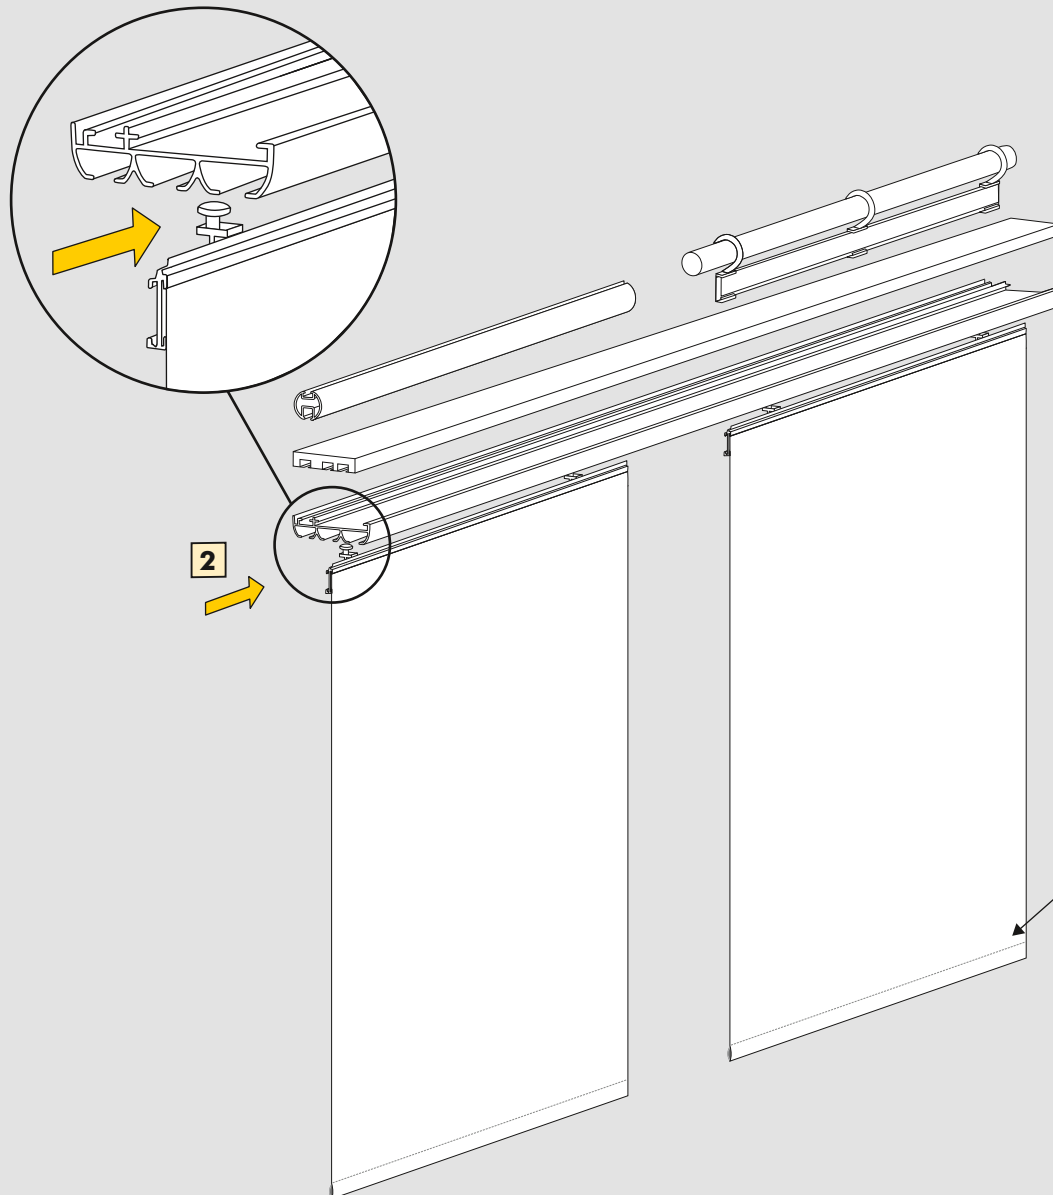

Zur Montage auf  
 bauseitige Paneelwagen  
 von 60 cm Breite

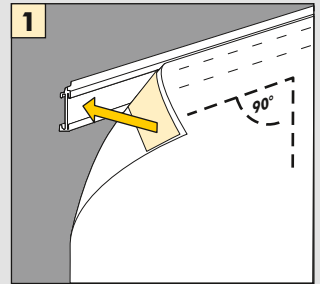


**1**  
 Flauschband auf Klettband  
 fixieren

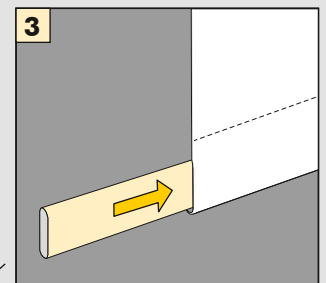


**3**  
 Beschwerungsstab  
 einschieben

### INFO


**Stoff kürzen**

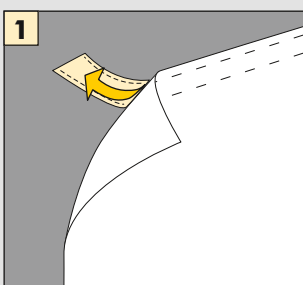


**1**  
 Flauschband lösen

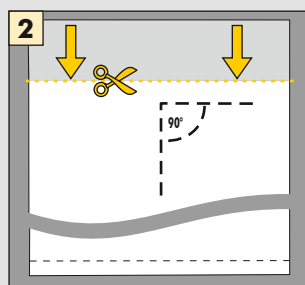

**2**  
 Stoff gerade abschneiden

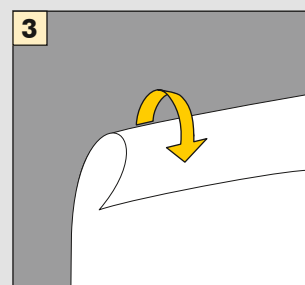

**3**  
 Stoff umlegen

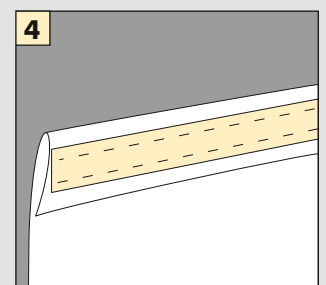

**4**  
 Flauschband neu annähen





© 3/5

## Flächenvorhang

für Stil 16 | 20


alle Kunststoff- und Alu-Vorhang-Schienen

### Klemmpaneel

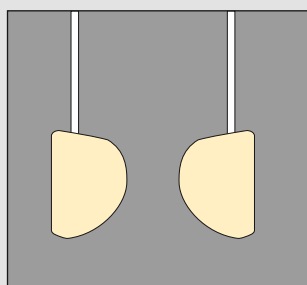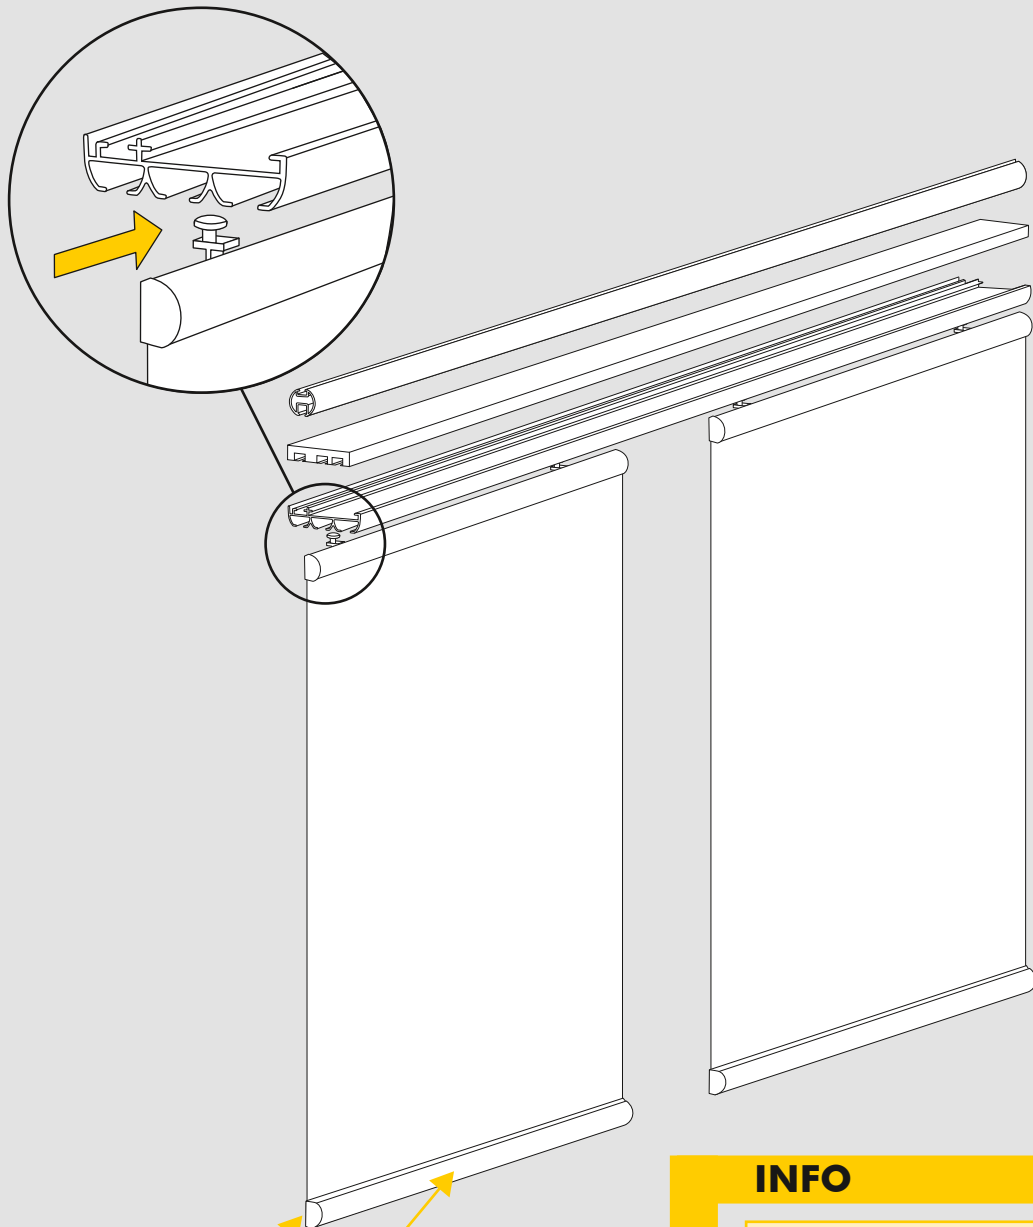


Runde oder gerade  
Seite raumseits


### Verarbeitung Klemmpaneel

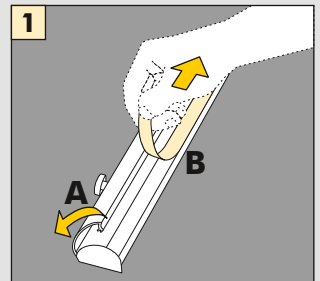

1  
 Paneele (z.B. Art.-Nr. 69 900 007)  
 aufklappen, Schutzpapier vom  
 Klebeband entfernen

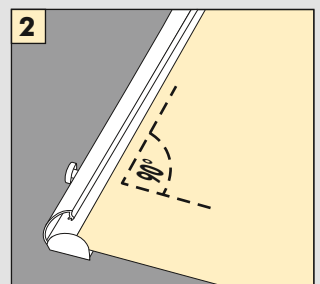


2  
 Stoff gerade ausrichten und  
 faltenfrei einlegen

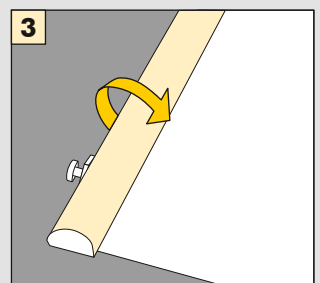

3  
 Paneel zuklappen

### INFO

Option: Umbau zur weiteren  
 Beschwerung bei vorhande-  
 nem Paneelwagen

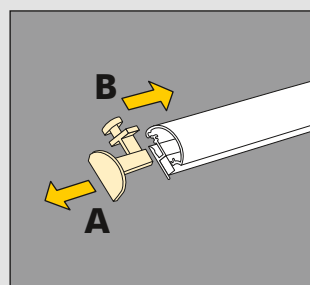

Kappe abnehmen (A),  
 Gleiter abschneiden,  
 Kappe wieder aufstecken (B)

Stoff kürzen

